

Monteringsvejledning for Heat-Pak underlagsplader

Heat-Pak® skal altid akklimatisere indpakket i 48 timer i rummet hvor de skal lægges ved en temperatur på min. 18 grader C. Før Heat-Pak® lægges, skal gulvet være permanent tørt, rent og frit for støv. Der skal altid lægges en dampspærre på 150 µ under Heat-Pak® lige meget hvordan gulvet ser ud – og man skal sikre sig at samlingerne i denne er tætte ved at tape med aluminiums tape og lade folien overlape min. 20 cm. (Hvis der er gulv varme anbefaler vi at der lægges en dampspærre på min 200 µ). Hvis du vil bruge yderligere underlag f.eks. foam under Heat-Pak® skal du sikre, at den har en lav grad af varmemodstand. Jo større varmemodstand, jo langsommere vil varmen strømme igennem. Små ujævnheder så som kanter og revner i beton og trægulv kan nemt udjævnes med Heat-Pak®. Ved at følge ligge vejledningen, kan et perfekt flydende undergulv laves. Hvis der alligevel skul-

le være tvivl eller spørgsmål, så kontakt venligst leverandøren af Heat-Pak®. Heat-Pak® - todelt undergulvssystem - er sammensat af en bundplade og en topplade som begge har en interaktiv lim på sig. Bundpladen skal monteres med lomsiden opad. Toppladen skal lægges med limen ned mod bundpladen. Stykkerne skal lægges uden samlinger imod hinanden. Ved at banke pladerne sammen med en gummihammer, vil limen på de to lag plader lime sammen og derved bliver pladerne totalt stabile. Start med at lægge Heat-Pak® i den smalleste side af rummet. Når Heat-Pak® lægges skal der altid være 8 - 10 mm luft til vægge og andre faste installationer i rummet. Varmeanlægget skal være slukket, før du installerer Heat-Pak®. Hvis gulvbelægningen skal limes til Heat-Pak®, skal varmeanlægget ikke tændes igen, før limen er helt tør. Temperaturen bør herefter øges gradvist.

Til monteringen bruges følgende værktøj:

Hobbykniv - Afstandsklodser på 8 mm tykkelse - Tømmestok - Sandpapir Korn 60. Pladerne deles let ved at skære 2 gange med en hobbykniv og derefter brækkes pladen forsigtigt.

Start med at tage 3 bundplader ud af pakken.

Læg dem ved siden af hinanden.

1. Del bundplade 1 på midten på den lange led, således

at du får 2 stykker på 30 x 120 cm.

2. Afkort den ene af pladerne med 30 cm.

Det nye mål er 60 x 90 cm på denne.

3. Stykket på 30 x 30 cm skal ikke bruges.

4. Vi har nu 1 stykke på 30 x 120 cm og 1 stykke på 60 x 90 cm.

5. Del bundplade 2 i 2 stykker ved at skære 60 x 30 cm af. Du har nu 1 stykke på 60 x 30 cm samt 1 stykke på 60 x 90 cm.

Bundplade 3 skal ikke deles.

6. Læg bundpladerne på gulvet, som vist her. Bundpladerne lægges med lomsiden opad.

7. Læg en hel række bundplader i murstensmønster og fjern beskyttelsesfolien.

Tag nu 3 topplader ud af pakken.

Læg dem ved siden af hinanden.

1. Tag 3 brune topplader ud af pakken.

2. Topplade 1 deles på midten som anvist.

Du har nu to stykker på 60 x 60 cm.

3. Topplade 2 og 3 deles ikke

Montering

1. Topplade 2 lægges nu oven på bundpladerne med limen nedad, som vist på tegningen.

2. Det ene stykke af topplade 1 lægges ved siden af. Toppladerne trykkes let mod bundpladerne for at sikre at pladerne limes sammen. Brug evt. en gummihammer.

Sådan fortsættes monteringen:


Hver anden nye række bundplader starter med en plade på 60 x 30 cm og hver anden starter med en 60 x 90 cm. Resten af rækken fortsættes med hele Bundplader og skæres til til sidst.

Hver anden række topplader starter med en 60 x 60 cm plade og hver anden starter med en hel plade. Resten af rækken fortsættes med hele plader og skæres til til sidst. Læg altid en række bundplader først og derefter en række topplader, for at det er muligt at lave rent arbejde. DET ER VIGTIGT AT UNDGÅ AT GA PÅ BUNDPLADENS LIMLAG.


Når hele gulvet er lagt – med 8 mm luft – til vægge, rør og andre faste installationer, slibes toppladernes samlinger let med sandpapir korn 60. Således opnås et perfekt jævnt undergulv.



Bundplade 1

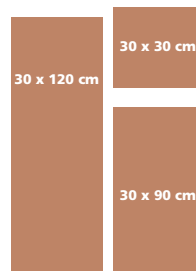

Bundplade 2

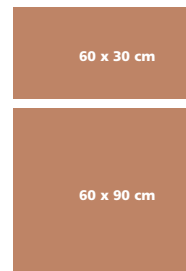

Bundplade 3



Topplade 1 deles



Topplade 2



Topplade 3



Montering og placering af bundplader og topplader

