

# Monteringsvejledning for Jumpax®

Jumpax® skal altid akklimatisere indpakket i 48 timer i rummet hvor de skal lægges ved en temperatur på min. 18 grader C. Før Jumpax® lægges, skal gulvet være permanent tørt, rent og frit for støv. Der skal altid lægges en dampspærre på 150 µ under Jumpax® lige meget hvordan gulvet ser ud – og man skal sikre sig at samlingerne i denne er tætte ved at tape med aluminiums tape og lade folien overlape min. 20 cm. (Hvis der er gulv varme anbefaler vi at der lægges en dampspærre på min 200 µ) . Små ujævnheder så som kanter og revner i beton og trægulv kan nemt udjævnes med Jumpax®. Ved at følge ligge vejledningen, kan et perfekt flydende undergulv laves. Hvis der alligevel skulle være tvivl eller spørgsmål, så kontakt venligst leverandøren af Jumpax®. Jumpax® - todelt undergulvssystem - er sammensat af en bundplade og en topplade som begge har en interaktiv lim på sig. Bundpladen er derudover belagt med en aluminium isoleringsfolie og et polystyren udligningslag, som skal lægges på mod gulvet. Toppladen skal lægges med limen ned mod bun-

pladen. Stykkerne skal lægges uden samlinger imod hinanden. Ved at banke pladerne sammen med en gummihammer, vil limen på de to lag plader lime sammen og derved bliver pladerne totalt stabile. Start med at lægge Jumpax® i den smalleste side af rummet. Når Jumpax® lægges skal der altid være 8 - 10 mm luft til vægge og andre faste installationer i rummet.

Jumpax® HD - todelt undergulvssystem - er sammensat af en bundplade og en topplade som begge har en interaktiv lim på sig. Bundpladen er derudover belagt med en aluminium isoleringsfolie og et polystyren udligningslag, som skal lægges på mod gulvet. Toppladen skal lægges med limen ned mod bundpladen. Stykkerne skal lægges uden samlinger imod hinanden. Ved at banke pladerne sammen med en gummihammer, vil limen på de to lag plader lime sammen og derved bliver pladerne totalt stabile. Start med at lægge Jumpax® HD i den smalleste side af rummet. Når Jumpax® HD lægges skal der altid være 8 - 10 mm luft til vægge og andre faste installationer i rummet.

## Til monteringen bruges følgende værktøj:

Hobbykniv - Afstandsklodser på 8 mm tykkelse - Tommestok - Sandpapir Korn 60. Pladerne deles let ved at skære 2 gange med en hobbykniv og derefter brækkes pladen forsigtigt.

## Start med at tage 3 bundplader ud af pakken.

Læg dem ved siden af hinanden.

1. Del bundplade 1 på midten på den lange led, således at du får 2 stykker på 30 x 120 cm.
  2. Afkort den ene af pladerne med 30 cm. Det nye mål er 60 x 90 cm på denne.
  3. Stykket på 30 x 30 cm skal ikke bruges.
  4. Vi har nu 1 stykke på 30 x 120 cm og 1 stykke på 60 x 90 cm.
  5. Del bundplade 2 i 2 stykker ved at skære 60 x 30 cm af. Du har nu 1 stykke på 60 x 30 cm samt 1 stykke på 60 x 90 cm.
- Bundplade 3 skal ikke deles.
6. Læg bundpladerne på gulvet, som vist her. Bundpladerne lægges med aluminiums isoleringsfolien nedad og limsiden opad.
  7. Læg en hel række bundplader i murstensmønster og fjern beskyttelsesfolien.

## Tag nu 3 topplader ud af pakken. Læg dem ved siden af hinanden.

1. Tag 3 brune topplader ud af pakken.
2. Topplade 1 deles på midten som anvist. Du har nu to stykker på 60 x 60 cm.
3. Topplade 2 og 3 deles ikke

## Montering

1. Topplade 2 lægges nu oven på bundpladerne med limen nedad, som vist på tegningen.
2. Det ene stykke af topplade 1 lægges ved siden af. Toppladerne trykkes let mod bundpladerne for at sikre at pladerne limes sammen. Brug evt. en gummihammer.

## Sådan fortsættes monteringen:

Hver anden nye række bundplader starter med en plade på 60 x 30 cm og hver anden starter med en 60 x 90 cm. Resten af rækken fortsættes med hele Bundplader og skæres til til sidst.


Hver anden række topplader starter med en 60 x 60 cm plade og hver anden starter med en hel plade. Resten af rækken fortsættes med hele plader og skæres til til sidst. Læg altid en række bundplader først og derefter en række topplader, for at det er muligt at lave rent arbejde. DET ER VIGTIGT AT UNGDÅ AT GÅ PÅ BUNDPLADENS LIMLAG.

Når hele gulvet er lagt – med 8 mm luft – til vægge, rør og andre faste installationer, slibes toppladernes samlinger let med sandpapir korn 60. Således opnås et perfekt jævnt undergulv.


Når der skal lægges plader på mere end 10 m i bredden eller længden, skal der altid laves en ekspansions samling, såvel i Jumpax som i den øvrige gulvbelægning. Hvert rum skal lægges separat. Med gulvbelægning som PVC vil samlinger kunne ses en smule. Hvis der skal limes PVC baner på Jumpax pladerne vil man opnå det bedste resultat hvis man venter ca. 24 timer med at lime på Jumpax efter den er lagt. Der opnås det bedste resultat ved at anvende en PU lim. Hvis der anbringes præfabrikeret parketgulv placeres Jumpax diagonalt i forhold til parketgulvet og forlimes det med 2K-PU lim. Jumpax bør ikke ligge i mere end 48 timer før gulvbelægningen lægges på for at undgå indflydelse fra luftfugtighed mm. Samlingerne på Jumpax gulvet skal altid slibes med sandpapir for at undgå at samlinger kan ses. Ligeledes skal man checke og slibe små højdeforskelle.



Bundplade 1

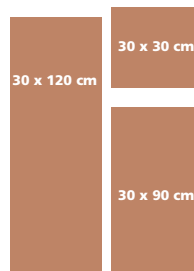

Bundplade 2

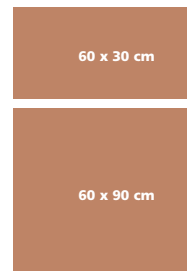

Bundplade 3



Topplade 1 deles



Topplade 2



Topplade 3

